タンク漏えいの早期発見に！！

# 直読式油面計 GOM-6

**GOM-6A** リーク計付き
**GOM-6B**

**GOM-6A**
リーク計付き

## 【フロート式】＆【直読式】

10リットル単位(最小)で表示しますので読取りが簡単にできます。

日常の在庫管理にも、地下タンク漏えいの早期発見を目的とした管理にも便利です。

計量口に簡単かつ短時間で設置が行え、営業中の設置も可能です。

### 設置概略図

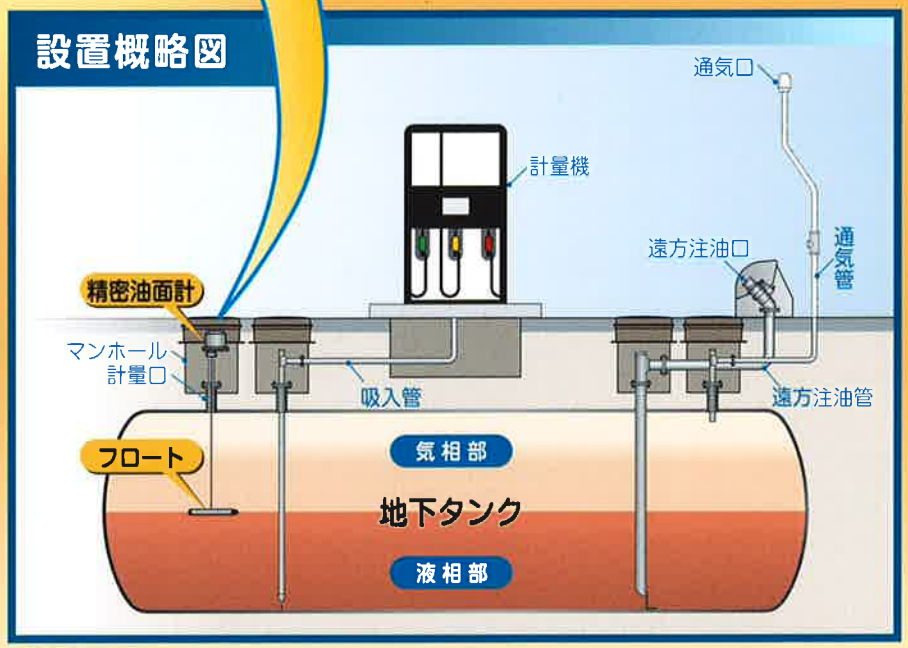


**GOM-6**は、
既設のタンクに簡単に取り付けて、油の残量を確認することができます。
また、リーク計付き（GOM-6A）なら、液面の高さ変動を夜間などの営業休止中に計測し、確認することができます。

内面ライニングを施工した地下タンクにも対応しています。
※ライニングの損傷を防ぐために、危険物の量を自動的に表示する油面計を設ける必要があります。
※検知棒を使用する際は、タンク底面やライニング部分を損傷させないようにしてください。

明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

# 直読式油面計 GOM-6

GOM-6A リーク計付き
GOM-6B

## ■ 取付け簡単! 地下タンクの計量口へねじ込むだけでOK!!

**GOM-6A リーク計付き**

GOM-6A (リーク計つき) なら油面をさらに細かく管理!

設置により、漏えいの確認、雨水の侵入、ペーパー放出、盗難の防止にもつながります。

### 見やすいワイドな表示部分

表示窓は20×100mmとワイド。しかもイエローテープに黒字の目盛で分かりやすく、読取りが容易です。

### 表示窓は常に鮮明

断熱効果を高めた二層構造で、結露・くもりを抑えます。表面は傷のつきにくい特殊樹脂でコーティングしました。

### 10リットル単位で見やすい表示

油面の動きを拡大して表示しますので、確実な読取りが行えます。(※タンク容量12KLまで)

### 腐食しない特殊樹脂製

本体・ケース等の主要部分は、腐食の無い難燃性強化樹脂を採用しています。

### 30分で簡単に取付け・運用

地下タンクの新設・既設問わず、計量口外周からマンホール内壁まで50mm以上あれば、計量口の先端にねじ込むだけで簡単に取付けができます。

### リーク計とは・・・

油面の小さな動きを指針の回転で拡大表示し、油面の高低変化をお知らせする機能です。

内蔵温度計で油温変化による油量増減なのかを確かめることで、漏えいの管理が可能となります。地下水の流入も同様に検知が可能です。

下降時 油面 上昇時

終業時(閉店後)と翌日始業時(開店前)のリーク計を記録し、夜間営業停止中の油面変化を記録し、リーク判定を行います。

## ■ 仕　様

| 型　式 | | GOM-6A (リーク計つき) | GOM-6B |
|---|---|---|---|
| 測定方式 | | フロート式 | |
| 測定油種 | | ガソリン・軽油・灯油・A重油・B重油 | |
| 測定液比重 | | 0.6 ～ 1.0 | |
| 測定精度 | | ±0.5%(フルスケール) | |
| 測定タンク径 | | 700 ～ 2,900mm | 700 ～ 2,600mm |
| 感度 | | 油面にて0.5mm | |
| 取付管サイズ | | 1¼ B ～ 4B | |
| 残量表示部 | 目盛テープサイズ | 巾20mm×長さ6,000mm | |
| | 最小目盛 | 10L(10KLタンクの場合) ※注2 | |
| リーク表示部 | 目盛板サイズ | 48mm | − |
| | 最小目盛 | 0.5mm | − |
| 温度計 | | −20℃ ～ 70℃(感度1℃) | − |
| その他付属品 | | 水検知口、静電気除去装置、検知棒、保護キャップ | |

注) 目盛の刻印単位は12KL以下は10L単位、12KLを超え30KL以下は20L単位、30KLを超える場合には、50L単位となります。(タンクの形状等により一部異なる場合があります。)

◆ 取付管サイズ、タンク径、容量などが上記の仕様と異なる場合は特別仕様となります。

※上記写真は32KLタンクタイプです。
目盛は50L単位で刻印されています。

**万全のメンテサービス網を完備　全国79カ所の直営ネット**

⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。


株式会社 タツノ

本社/〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13
TEL 03-3452-6211(大代表)　FAX 03-3455-0946
http://www.tatsuno.co.jp/

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● 北海道支店 | 〒060-0009 札幌市中央区北 9 条西 24-4-15 | TEL 050-9000-0700 | FAX 011-644-1042 |
| ● 東北支店 | 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32 | TEL 050-9000-0690 | FAX 022-236-7782 |
| ● 関東支店 | 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1 | TEL 050-9000-2474 | FAX 028-662-1159 |
| ● 東京支店 | 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7 | TEL 050-9000-0303 | FAX 045-511-2828 |
| ● 中部支店 | 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25 | TEL 050-9000-2345 | FAX 052-721-3165 |
| ● 関西支店 | 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1 | TEL 050-9000-2500 | FAX 06-6453-4504 |
| ● 中四国支店 | 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23 | TEL 050-9000-2311 | FAX 082-294-6105 |
| ● 九州支店 | 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13 | TEL 050-9000-0740 | FAX 092-413-6680 |

(上記のほか、全国に約 60 ヵ所の販売拠点がございます。)


2012.12 (1000VS) AP00aA